

- Typ 1 14/3-9 gem. IFBS-Richtlinie
(PUR-Schaumstoff BG7)
- ▨ Profiltüller
- Dichtband Typ 2/15-4 (IFBS-Rili)
(PUR-Schaumstoff) offenzellig
- Dichtband Typ 5 b=60mm d=30mm (IFBS-Rili)
(PUR-Weichschaum offenzellig)

Typ 2/15-4 (incl. Stoß-
abklebung)
Profiltüller
Zahnblech

PU-Sandwichpaneel d=140mm
jeweils Montageloch für
Pfettenstuhl u. C-Profil

+ PU-Schaum oder
Miwo komprimiert
Z-180-20
C-150-30
Plette 80x180

Pfettenschuh
PS 280-SE


Alle Verbindungsschrauben
zw. Binder-Pfettenstuhl-
C-Profil-Z-Plette 11/16-4.6

PU-Sandwichpaneel d=140mm
Z-Plette Z-180-20
C-Profil C-150-30
Bestands-Holzverschalung
Bestandssparren 70x90
Pfettenschuh PS 280-SE
(275x85x12x150)
2xL 80x80x10

Bestandssparren kürzen

Typ 1 14/3-9 im Stoßbereich
auf Stoßkante kleben
Pfettenstöße vorher mit Luft-
dichtheitsklebeband Rissol 700
von SIGA abkleben
Typ 5 b=60mm d=30mm
Kantholz ~10/12
Typ 2/15-4

2-teilige Plette aus Blechkantwinkel zur Anpassg. Dachneig. u. -Höhe
Befestigung auf jedem Holzsparren gem. Statik
Miwo komprimiert

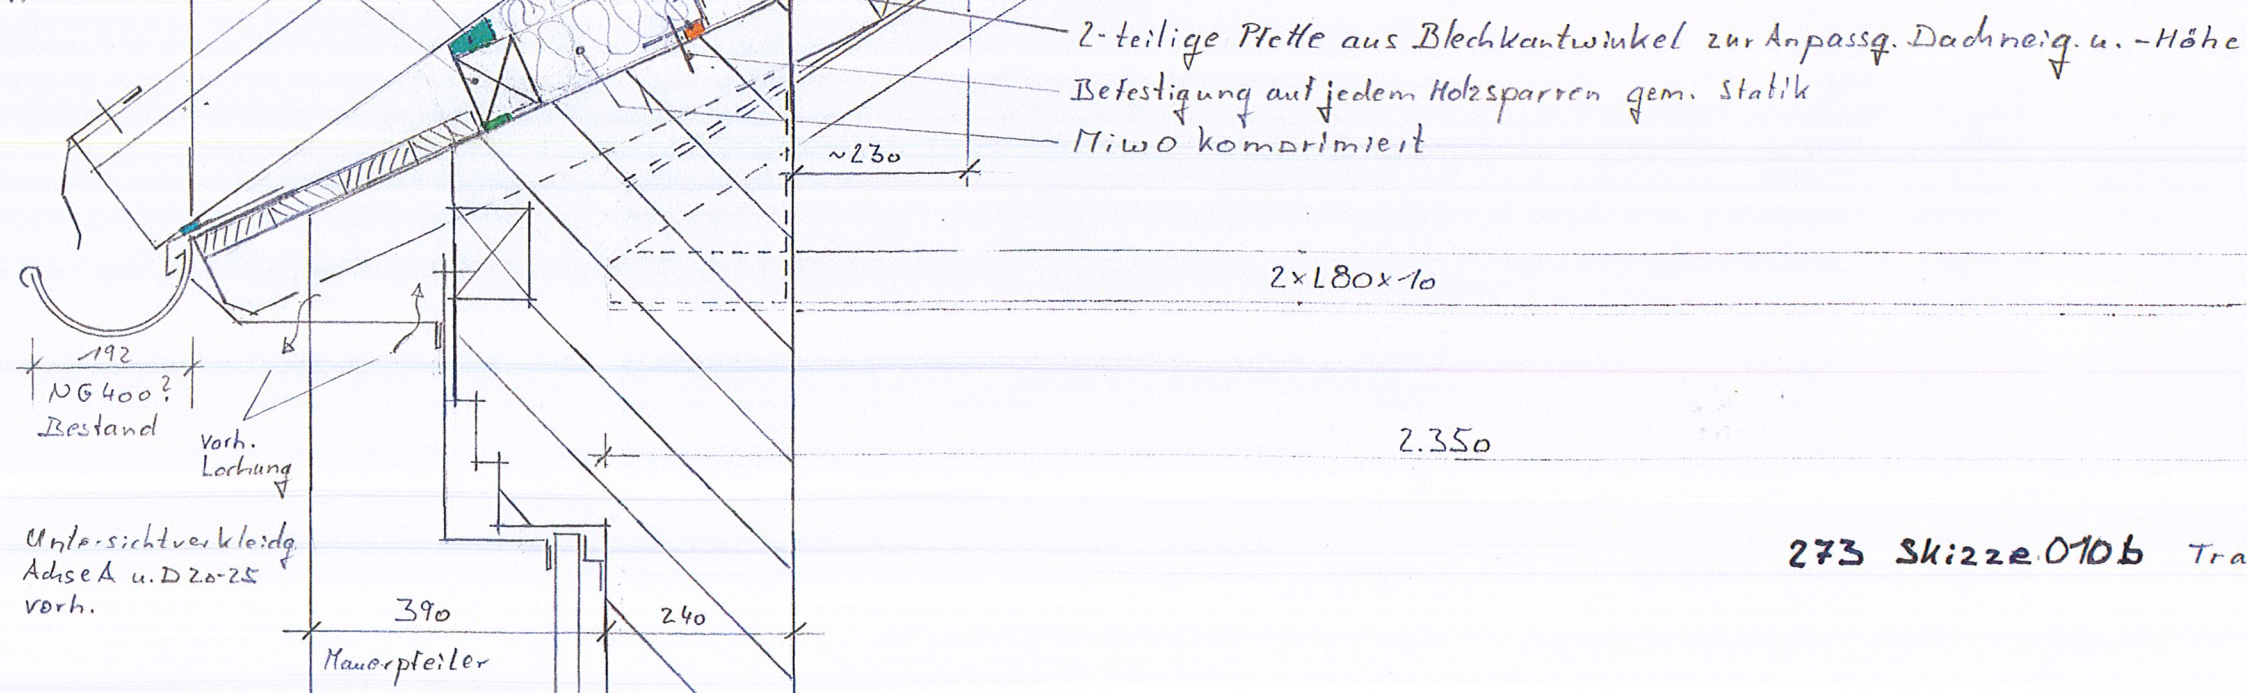

273 Skizze 010b Traufe u. Dachknickpunkt 2019-03-13 NH